VK-C716 W このたびは、日立監視用カラービデオ カメラをお買い上げいただき、まことに ありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みいただき、 正しくご使用ください。 HITACHI



正しくご使用ください。 なお、お読みになったあとは、 保証書とともに大切に保管して ください。

くお知らせる

製品名の末尾に「W」マークがついている製品は、本体色がホワイトで あることを意味しています。仕様・性能は「W」マークがついていない 製品と同しです。 以降、この取扱説明書では製品名末尾の「W」を省略していますので、 読み代えてご利用ください。

日立監視用カラービデオカメラについてのご相談や修理は お買い上げの販売店へ なお、転居されたり、お買い上げの販売店がわからない製品の修理などで、

修理などアフターサービスに 関するご相談は TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87 (受付時間) 365日/9:00~19:00 携帯電話、PHSからもご利用できます

ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

商品情報やお取り扱いに ついてのご相談は TEL 0120-3121-19 FAX 0120-3121-34 (受付時間) 9:00~17:30 (月~土) 日曜・祝日と年末年始・夏季休暇など弊社の休日は 休ませていただきます 携帯電話、PHSからもご利用できます

お客さまが弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。 ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。 出張修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

安全上のご注意

の取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々へ 書や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。 の表示と意味は次のようになっています。 容をよく意味してから本文をお読みください。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡 または重傷 (※1) を負う可能性が想定される内容を示して 、ナナ

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害 ※2) を負う可能性が想定される内容および物的損害(※3) みの発生が想定される内容を示しています。 失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで 後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要する ※1重傷.....

絵表示の例 ②記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に 具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。

●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグを コンセントから抜け)が描かれています。

⚠警告

異常なときは使わない 常なときは使わない 万一煙が出ている、へんなにおいがするなど異常状態のまま使用すると、 火災の原因となります。すぐに電源機器 駆動ユニット、アダブター)の電源を切り 必ず電源ブラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して、 お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから 絶対におやめください。

水にぬらさない
- 万一水などが内部に入った場合は使用をやめ、電源機器(駆動ユニット、 プーパーの他とかず5回にペアルーが5日は使用をマルク 電点が成金は「無当はエーブトアダプター)の電源を切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いたあと、お買い上げの販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災の原因となります。 水がかかりをうな場所に影響するときは、カメラハウシングなどであみっち保護してください。カメラ単体で設置して内部に水が入った場合、火災の原因となります。

実物を入れない

・ 内部に金属類や燃えやすいものを差し込んだり、入れたりしないでください。 火災の原因となります。
・ 万一異物が内部に入った場合は、電源機器(駆動ユニット、アダプター)の 電源を切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いたあと、お買い上げの販売店に ご連絡ください。そのまま使用すると、火災の原因となります。

落下のおそれのある場所に設置しない

引火性ガスが発生する場所に設置しない ・ 引火性ガスが発生する場所に設置すると、発火の原因となります。 0 分解・改造しない (1) 分解・改造しない ・ 分解・改造しないでください。 火災の原因となります。 風呂場では使用しない (3)

コンとアイから扱いにくたとい。 保守点検について ・保守点検を販売店にご相談ください。機器内部にほごりがたまったまま、 長い間掃除をしないと火災の原因となるごとがあります。 特に、選択の多くなる相ด期的前に行うと、より効果的です。 なお、保守点検の費用については、販売店にご相談ください。

仕 様 ⚠注意 湿気やほこりの多い場所に設置しない ・ 火災の原因となることがあります。 VK-C756/VK-C756H/VK-C736/VK-C716 NTSC方式準拠 信号方式 油煙や湯気が当たる場所に設置しない ・ 調理台や加湿器のそばに設置しないでください。 火災の原因となることがあります。 1/4型CCD型固体撮像素子 有効画素数 768 (H)×494 (V)画素 VK-C756/756H:全画素読出し VK-C736/716:フィールド周期読出し 走査方式 2:1インターレース 水平:15,734Hz、垂直:59.94Hz 走査周波数 移動させるときは注意して 定電流重畳方式(別売りカメラ駆動ユニットより DC電源方式(別売りACアダプターA-C17より供給 内部/外部(VD入力)自動切り換え DC12V時 内部同期方式 放熱を妨げない 同期方式 人称であれています。 内部に繋がこもると、火災の原凶にゆる一次のような使いかたはしないでください。 ① 風通しの悪い狭いところに押し込む。 ② テーブルクロスなどの布類をかける。 がいるい 熱がこもると、火災の原因となることがあります。 VBS: 1.0Vp-p、映像: 約0.7Vp-p正極性 同期: 約0.3Vp-p負極性 インピーダンス: 75Ω、不平衡 映像信号出ナ S/NH 50dB以上 標準540TV本(520TV本以上) 標準 (全モデル): 0.5 lx (wide端、AGC:NORM) スローシャッター時 (VK-C756/756H) 0.008 lx (wide端、AGC: HIGH、 最低被写体照度 スローシャッター: ×32) モノクロ時 (VK-C736のみ): 0.05 lx (wide端、AGC: NORM) 接続コードを熱器具に近付けない ・ コードの被覆が溶けて、火災の原因となることがあります。 動作維持範囲:-10~50℃、10~85%性能維持範囲:+5~30℃、45~75% 許容動作温度・湿度 ぬれた手でプラグを抜き差ししない ・ 感電の原因となることがあります。 消費雷流 195mA(電源重畳入力) 最大210mA(DC12V入力) お手入れするときは電源を外す 幅68x高さ67x奥行127mm(突起部を除く) 外形寸法

• 予告なく仕様を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

VK-C756/756H/716

製造番号は品質管理上重要なものです。 お買い上げの際には、製造番号と保証書の番号が一致しているかご確認ください。

\bigcirc カバーを開けない ・ カバーを開けない ・ カバーを開けないでください。内部の点検・調整・修理はお買い上げの販売店に で依頼ください。 \bigcirc い を動う にっとって は 注 思 し (・ 移動 させる ときは、接続コードを抜いたことを確認のうえ、移動 してください。 つながったまま移動させると、接続コードが傷っき、火災の原因となることがあります。 0 0 接続コードを傷つけない ・接続コードを傷つけない ・接続コードを傷つけたり、破損したりしないでください。また、重いものをのせたり、加熱したり、引っ張ったりするとコードが破損し、火災の原因となることがあります。 ・接続コードを働つけることがあるのでご注意ください。コードに気づかず、重いものをのせて 接続コードを傷つけることがあるのでご注意ください。 火災の原因となることがあります。 接続コードが傷んだら交換する • 接続コードの芯線が露出したり、断線したときは販売店に交換をご依頼ください。 そのまま使用すると、火災の原因となることがあります。 0 (ンチハ119 るこでは電源を外す 安全のため、電源機器(駆動ユニット、アダブター)の電源ブラグを コンセントから抜いてお手入れしてください。 2 長期間ご使用にならないときは電源を外す ・ 安全のため、必ず電源機器 駆動ユニット、アダブター) の電源ブラグを コンセントから抜いてください。 **?**

ご使用上のお願い

● 設置上のご注意 次のような場所には設置しないでください。 強い電波や磁気のあるところ

電波塔の近くやモーターを使った電気製品のそばなど、強い電波や磁気の 発生するところで使用すると、画像がゆがんだりすることがあります。 極端に高温や低温のところ 許容動作温度 (¶ページ) 範囲外のところでは使用しないでください。 画質の低下や故障の原因になります。

ほこりや湿気の多いところ

カメラ内部にほこりが入ると故障の原因になります。 また湿気が多いと、レンズにカビが発生する原因になります。 油煙や湯気が当たるところ

カメラ内部に油や水が入ると故障の原因になります。

●屋外に設置する場合

屋外でのご使用はカメラハウジング (別売品) をご使用ください。レンズが白濁 する原因となります。

● 使用上のご注意 衝撃を与えない

ぶつけたり、落としたりすると故障の原因になります。

太陽や強烈な光に向けない 撮像素子が焼き付き、撮影できなくなる場合があります。

接続機器の取り扱いについて

本機につなげてお使いになる機器の取扱説明書と、その「使用上の注意」も よくお読みください。


お手人れについて
 化学ぞうきんを使用するときは、その注意書に従ってください。
 キャビネットやスイッチ部などの汚れは、柔らかい布で軽くふきとってください。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いた布で仕上げてください。
 キャビネットをペンジンやシンナーでふかないでください。
 塗装がはげたり変質することがあります。
 キャビネットに殺虫剤など揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品を長時間接触させたままにしないでください。塗装がはげることがあります。

お手入れについて


このカメラは日本国内用です。外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。
<This video camera cannot be used in foreign countries as designed only.> 外国では使わない

著作権について あなたがビデオで録画・録音したものは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

監視用カラービデオカメラの故障もしくは不具合により発生した付随的損害 (営業損失などの補償)の責については、ご容赦ください。

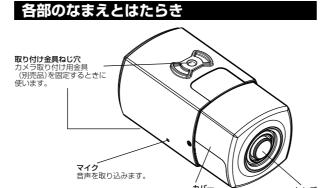

入出力端子部(後面)

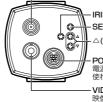

別売りのカメラ駆動ユニットと - IRIS (アイリス) ボタン 同軸ケーブルで接続します。

・映像出力方式を変更する

- DC IN-VIDEO OUT端子

△(UP)/▽(DOWN)ボタン

- VIDEO OUT端子 映像信号(VBS)が出力されます。

接続から調節までの手順

ください。 ご自分での据え付け、接続は事故や故障の原因になります。

カメラ駆動ユニットなどと接続する カラーモニターと接続する

次の調節は必要に応じて行います。 ・自然な色調に調整する ・暗い被写体を鮮明に撮る ・自然のと調に調整する
 ・色調を変えて振る
 ・色の濃さ、輪郭などを設定する
 ・シャッタースピードを変えて振る
 ・被写体を見やすく補正して振る ・映像のランダムノイズを抑えて撮る **9** ・ブライバシーマスクを設定する **10** 画面にタイトルを付ける ・音声を取り込む・カメラの故障検知機能を使う

・逆光を補正して撮る 8
・コントラストの変動を抑えて撮る 9


接続のしかた

採用しておりますので、次の当社製の別売品と接続してで使用ください。 また、POWER端子からACアダプターによる電源供給もできます。

カメラ駆動ユニット VK-AC110 カメラを1台、接続できます。
 カメラ駆動ユニット VK-AC555R/VK-AC960
 VK-AC555Rをご使用になる場合は5台、VK-AC960 VK-AC555Rをご使用に体のである。 をご使用になる場合は 9台のカメラを接続することができます。 A-C17 ACアダプター A-C17 ※各機器の取扱説明書もよくお読みください。

● A-C17に接続するとき **■**


・ACアダプター(A-C17)とカメラ駆動ユニットは、同時に接続して使用しないでください。同時に接続すると故障の原因となります。

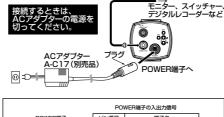



カラーモニターと接続する

カメラの設置時に、カメラとカラーモニターを直接接続して、画角や ョ**ールこで制助しよ**り。 家庭用のAV入力端子付きカラーテレビにも接続することができます。

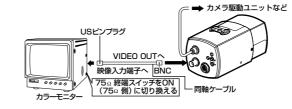

遠隔操作で本機の設定を変える

本機をカメラ駆動ユニット(VK-AC555R/VK-AC960)と組み合わせ てご使用になる場合のみ、遠隔操作で本機の設定を変えることができま


カメラのメニュー画面を消したいときは、カメラ側のメニュー画面 (「END」を 点滅)にて終了してください。 ※ カメラ駆動ユニットの取扱説明書もよくお読みください。

ピントを合わせる

まず最初にフロントカバーを外します。

● フロントカバーの外し方 カバーを前方に引っ張ります。



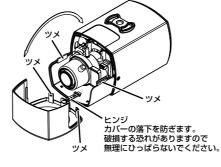

● カバーの取り付け方 —

で注意
 ・ フロントカバーの取り外し・取り付けの際は、カバーがレンズに当たらないように注意してください。
 ・ ズームレバー、フォーカスロックノブ以外の部分にさわらないように注意してください。
 ・ カバーのツメは確実にロックさせてください。

① UP/DOWNボタンを押して、「MENU」 画面の「2」を点滅させる。 ② SETボタンを押して、「AUTO-NORM」 ボタンを1回押すごとに切り替わります。 AUTO-NORM (初期値) → AUTO-HG

自然な色調に調整する

MANUAL + ____ ΔΙΙΤΌ-ΝΙΔ ③「AUTO-NORM」の表示中に、SETボタ

被写体を照らす光源に応じて、色調を自動的に調整します。通常は「AUTO-NORM」 に設定することをおすすめします。 通常使用する「AUTO-NORM」のほかに、光源が水銀灯の場合には「AUTO-HG」、 光源がナトリウムランプの場合には「AUTO-NA」に設定できます。 「AUTO-NORM」では、引き込み範囲の狭い「NARROW」 標準的な「NORM」、範囲の広い「WIDE」を設定することができます。 また、「AUTO-NORM」では、光源の色に合わせて色味を変更することができます。

AUTO WHITE BALANCE
1.RANGE : NORM
2.RED-BLUE : PUSH SET 、JACTOTIOLINI J の表示中に、SE1ボタンを続けて(1秒以内)2回押し、 「AUTO WHITE BALANCE」画面を表示させる。 [引き込み範囲の設定をするとき] 「AUTO WHITE BALANCE」画面の 「1」が点滅している状態でSETボタンを 押し、設定値を変更する。 ボタンを1回押すごとに切り替わります。

756、756H、736、716

1.PIC CONTROL : PUSH SET 2.WHITE BALANCE: AUTO-NORM 3.AGC GAIN : NORM 4.SHUTTER 17.60 5.ACSITIVITY : PUSH SET 7.DAG LEVEL : PUSH SET 7.DAG LEVEL : PUSH SET 7.DAG LEVEL : PUSH SET 7.DAG SET SET SET SET SET SET SET SET SET

NARROW → NORM → WIDE

[光源の色に合わせて色味を変更するとき] 「AUTO WHITE BALANCE」画面の 「2」が点滅している状態でSETボタンを 押し、数値レベルを表示させる。 UP/DOWNボタンを押して、設定値を変 西する **更する**。 ボタンを1回押すごとに切り替わります。

AUTO WHITE BALANCE
1.RANGE :NORM
2.RED-BLUE :11
R-----1 ↔ … ↔ 8 (初期値) ↔ … ↔ 15 ※ 設定値を変更すると、目盛りの位置が

AUTO WHITE BALANCE
1.RANGE :NORM
2.RED-BLUE :8

756、756H、736、716

MENU

1. PIC CONTROL
2. WHITE BALANCE: MANUAL
3. AGC GAIN NORM
4. SHUTTIV 17/60
5. SENSITIV X
6. AGC LEVEL DEF
7. PRIVACY MASK OFF
9. OTHERS PUSH SET
END

MANUAL WHITE BALANCE

MANUAL WHITE BALANCE

MANUAL WHITE BALANCE 1.R-GAIN :165

MANUAL WHITE BALANCE 1.R-GAIN : PUSH SET

2.B-GAIN

RETURN

MANUAL 1.R-GAIN

: PUSH SET

L-----r :128

WHITE BALANCE : PUSH SET

※「PIC ARRANGE」設定 (↑ページ) をすると、「RED-BLUE」で設定した値がクリアされ、「PIC ARRANGE」設定で決めた値に変わります。

• 複数の異なる光源や、赤色単一色光源、青色単一色光源などの特殊光源を使用している場合は自動調整が効きにくくなることがあります。

マニュアル操作に設定すると、色調を好みに応じて、R(赤)方向、B(青)方向に 調整することができます。 「ONE PUSH AUTO」は、現在の光源の色温度に合わせて自動調整したあと、マニ

 UP/DOWNボタンを押して、「MENU」 画面の「2」を点滅させる。 ② SETボタンを押して、「MANUAL」を表

示させる。 ボタンを1回押すごとに切り替わります。

MANUAL 4

「FOCUS BAROMETER」の値はあくまで参考値として必要に応じてお

FOCUS BAROMETER MAX: zzz NOW: yyy

モデルごとのMENU画面表示 756、756H、736、716

本取扱説明書では、もっとも機能の多いVK-C756/756Hの「MENU」画面を使っ <VK-C756、VK-C756Hの

ます。 ■ MENU画面を終了する 「MENU」 画面表示中に、UP/DOWNボタンで「END」を点滅させたあと、SETボタンを押して終了します。

<VK-C736のMENU画面>

色調を変えて撮る

ュアル設定に切り替わる機能で、その後自動調整は働きません。 通常は「AUTO-NORM」状態でご使用になることをおすすめします。

AUTO-NORM (初期値) → AUTO-HG にゆっくりと動かして、レンズ調整範囲内の最大値が表示されるようにしてくだ

SETボタンを続けて(1秒以内)2回押し、 「MANUAL WHITE BALANCE」画面を 表示する。

[R (赤) 方向に調整したいとき] 「MANUAL WHITE BALANCE」画面の 「1」が点滅している状態でSETボタンを

押します。 数値レベルが表示されるので、 UP/DOWNボタンを押して設定値を変更

することができます。 ボタンを1回押すごとに切り替わります。 0 ↔ … ↔ 128 (初期値) ↔ … ↔ 255

※ 設定値を変更すると、目盛りの位置が変わります。

[B (青) 方向に調整したいとき] 「MANUAL WHITE BALANCE」画面の 「2」が点滅している状態でSETボタンを 2.B-GAIN

押します。 数値レベルが表示されるので、 UP/DOWNボタンを押して設定値を変更 することができます。 ボタンを1回押すごとに切り替わります。

0 ⇔ … ⇔ 128 (初期値) ⇔ … ⇔ 255

※ 設定値を変更すると、目盛りの位置が [自動調整するとき (ONE PUSH AUTO) 白い被写体を画面いっぱいに写してくだ

L---+-O.ONE PUSH AUTO:SETTING RETURN

・「ONE PUSH AUTO」を用いて調整する際は、白い被写体を照明で明るくしてください。



★式会社 日立製作所

〒101-8010 東京都千代田区外神田4丁月14番1号 秋葉原UDXビル

この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています。 Printed in Japan 0K-N (I)

QR74904 @Hitachi, Ltd. 2009

0

使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、 しくお使いください。 読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管して この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、

€

指定外の電源機器を使わない
・ 指定外の電源・電圧で使用すると、火災の原因となります。必ず指定の電源機器(駆動ユニット、アダプター)をお使いください。

-SETボタン

- **POWER端子** 電源入力端子です。 DC IN-VIDEO OUT端子を 使わないときは、別売りのACアダプターを接続してください。

下記の手順に従って、カメラを接続・調節してください。 ご注意カメラの据え付け、接続は必ずお買い上げの販売店にご相談


ご注意

フロントカバーの外し方の逆の方向に、カバーを取り付けます。

● 手動でピントを合わせる -

ズームレバーのロックを左方向に回してロックを解除してください。映像は2.7倍まで拡大することができます。

③ フォーカスリングを回して、ピントを合わせる ④ フォーカスロックノブを右方向に回してフォーカスリングをロックする

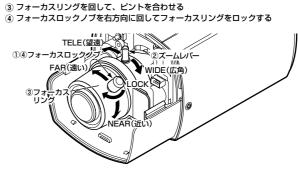



ます。 このモードは120秒経つと自動的に解除 されます。 OSD上でも120秒から0秒へカウントし ていきます。 ② ピントを合わせた後、IRISボタンを押す。 「FOCUS SETTING MODE」が終了し ます。 120秒経過していなくても、絞り開放状 態は解除されます。

※ 絞り開放機能について ピント調整はレンズの絞り量による影響をできるだけ受けない状況で行われることが望ましいため、「FOCUS SETTING MODE」では絞りを自動的に開放にします。ピント調整を行う際に、絞りを開放にした状態を保持したい場合にお使い ください。 調整終了後に被写体の明るさの変化によって絞りが変化してもピントがズレることをできるだけ軽減するための補助的な機能です。

フォーカスパロメーターについて
「FOCUS BAROMETER」の値は、現在のレンズ位置でのピント状態を示す目
安として表示するものです。「FOCUS BAROMETER MAX」の値は、その時の
被写体に対しピントが合うであろうと思われる目安として表示しています。
その値に、「FOCUS BAROMETER NOW」の値を近づけるようにお使いくだ さい。 「FOCUS BAROMETER MAX」の値は、一度NEAR(近い)からFAR(遠い)

さい。 また、被写体の変動などにより値は変化することがあります。その場合は、「FOCUS BAROMETER NOW」の表示の最大値が、「FOCUS BAROMETER MAX」の値に 到達しないこともあります。 以上のように、設置環境、照明環境等により正しく表示されない場合もあります

・ 実際にピントが正しくあっているかどうかの最終確認は、必ず映像を見てご判断ください。
・ 本機能動作中は、SET/UP/DOWNボタンは受け付けません。

この操作はカメラ駆動ユニットから遠隔操作はできません。

て説明しています ■ MENU画面を表示する、0回回で3Myの SETボタンを続けて(1秒以内)2回押し ます。 MENU
1. PLC CONTROL PUSH SET
2. WHITE BALANCE AUTO-NORM
3. AGC GAIN NORM
4. SHUTTER
1.60
5. SENSITIVITY X 1
6. ALC LEVEL PUSH SET
7. DNR
8. PRIVACY MASK OFF
9. OTHERS
PUSH SET

ご注意 • 「MENU」画面終了で、設定が確定します。 設定の途中で電源の入/切が発生した場合 には、設定内容は保存されません。

<VK-C716のMENU画面> MENU

PUSH SET

UPIC CONTROL: PUSH SET

WHITE BALANCE: AUTO-NORM

A AGC GAIN :NORM

SHUTTER

NIGHT MODE :AUTO

AUTO-NORM

AUTO-NORM

NIGHT MODE :AUTO

NIGHT PIC CONTROL PUSH SET

2. WHITE BALANCE AUTO-NORM

3. AGC EAA NORM

4. SHUTTER PUSH SET


5. AC EVEL PUSH SET

6. PRIVACY MASK OFF

7. OTHERS

MANUAL WHITE BALANCE : PUSH SET さい。 「MANUAL WHITE BALANCE」画面の 「3」が点滅している状態でSETボタンを 押し、設定を「SETTING」に変更します。 5秒間自動調整を行います。終了すると、 再び「PUSH SET」と表示されます。 2.B-GAIN

6

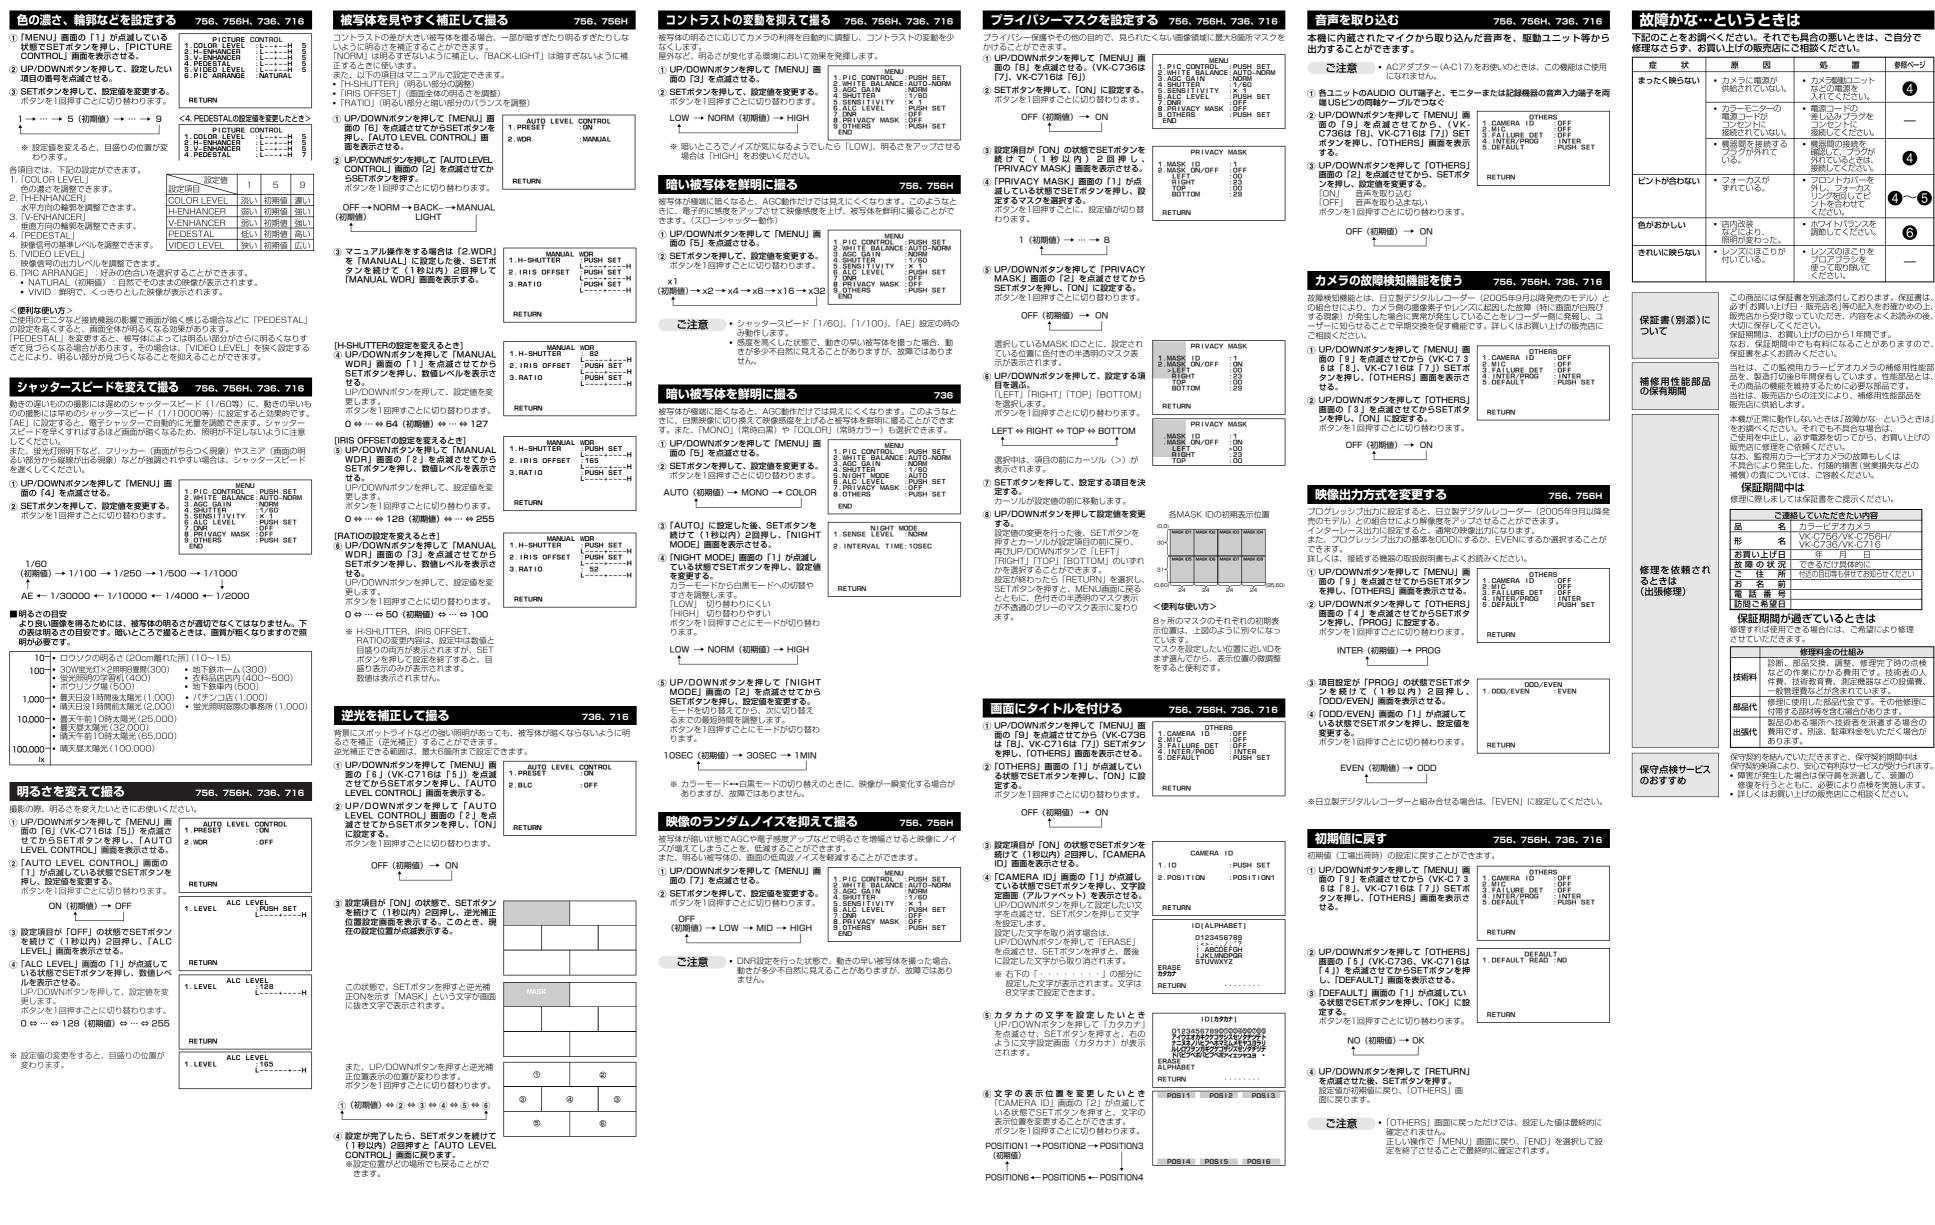

わります。

<便利な使い方>

7 8